vtech®

Manual de Instrucciones

SWITCH&GO® DINOS

Espinosaurio, el presumido

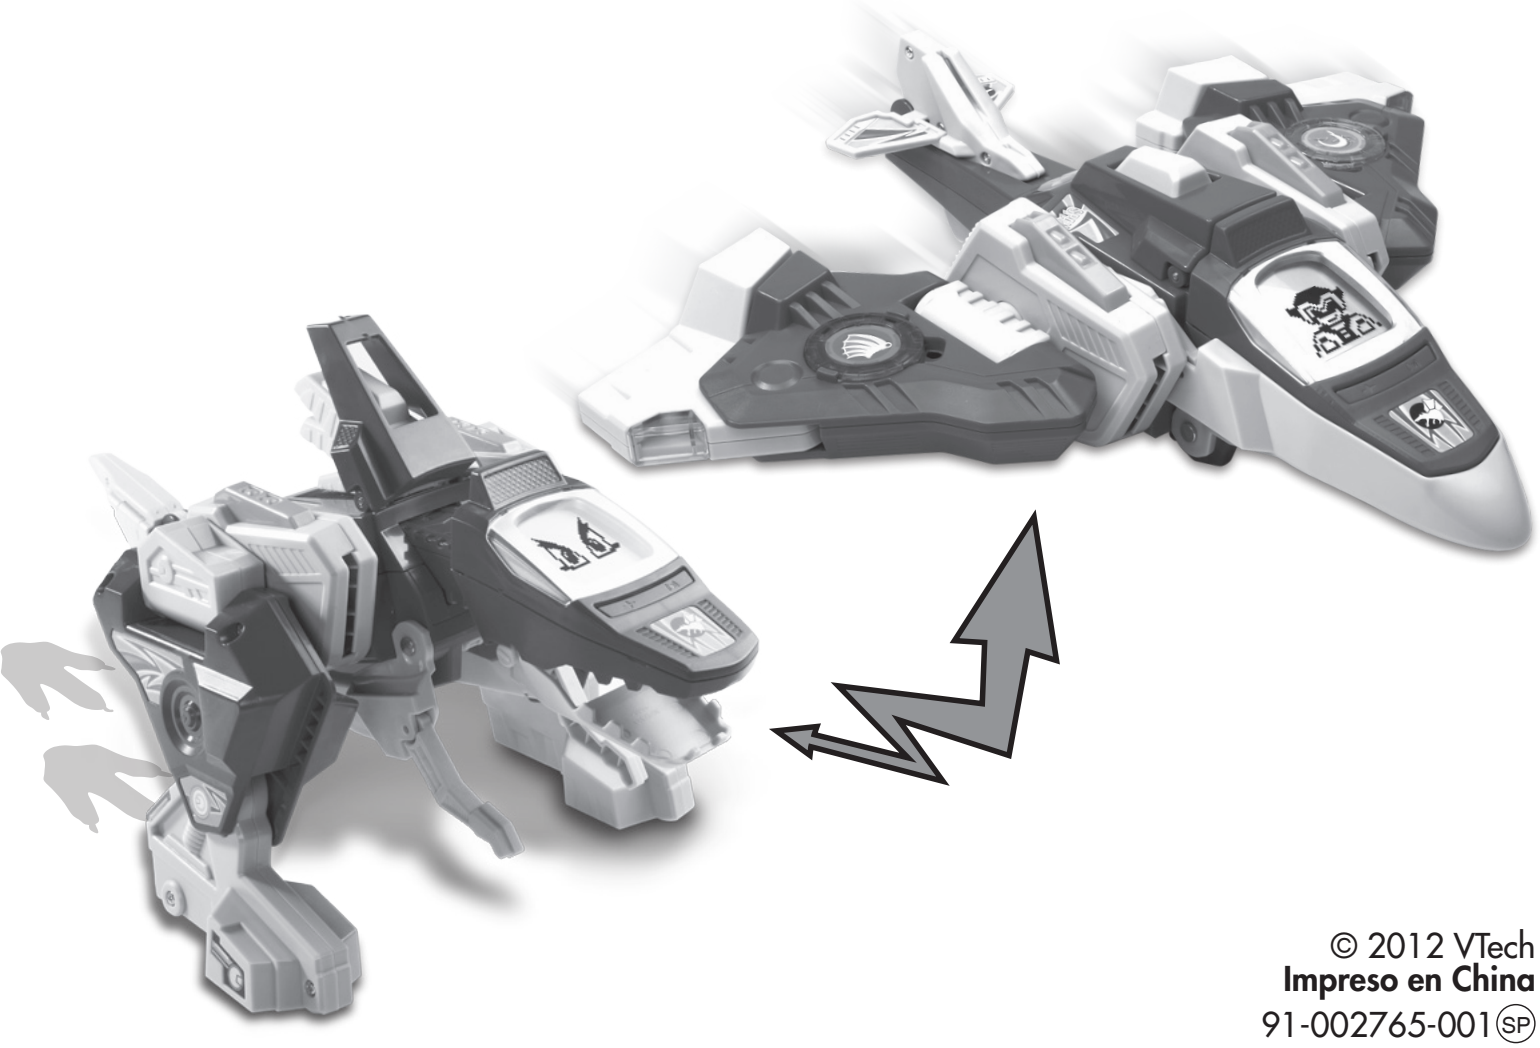

© 2012 VTech
Impreso en China
91-002765-001 (SP)

Queridos padres:

*En **VTech**® sabemos que los niños tienen la capacidad de hacer grandes cosas. Esta es la razón por la que nuestros juguetes electrónicos educativos se diseñan de tal modo que ayudan a desarrollar y estimular la inteligencia de los niños y les permiten aprender y ejercitar numerosas habilidades. Ya sea para aprender letras o números, identificar colores y figuras, o estimular los sentidos con música y luces, todos los productos de **VTech**® incorporan avanzadas tecnologías y están adaptados al currículo escolar para motivar a los niños de todas las edades a alcanzar su máximo potencial.*

Para más información sobre nuestros productos, visite la página web: www.vtech.es

INTRODUCCIÓN

¡Hola, soy Espinosaurio, el más temido de los dinosaurios! Soy bastante grande, tengo unos dientes bien afilados y me encanta la carne... si esto no te asusta, cuando arquee la espina de mi espalda, lo estarás.

Cuando me transformo en avión, surco el cielo y nadie me puede parar. ¡Vuelo más rápido que la luz!

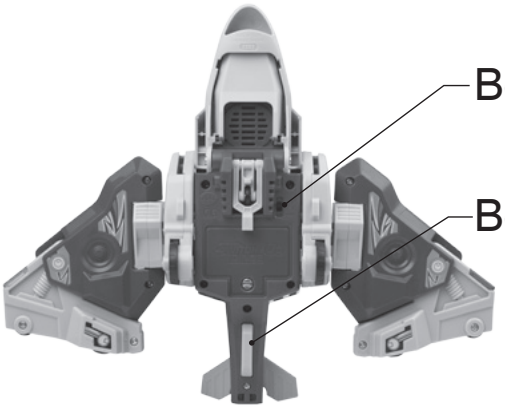

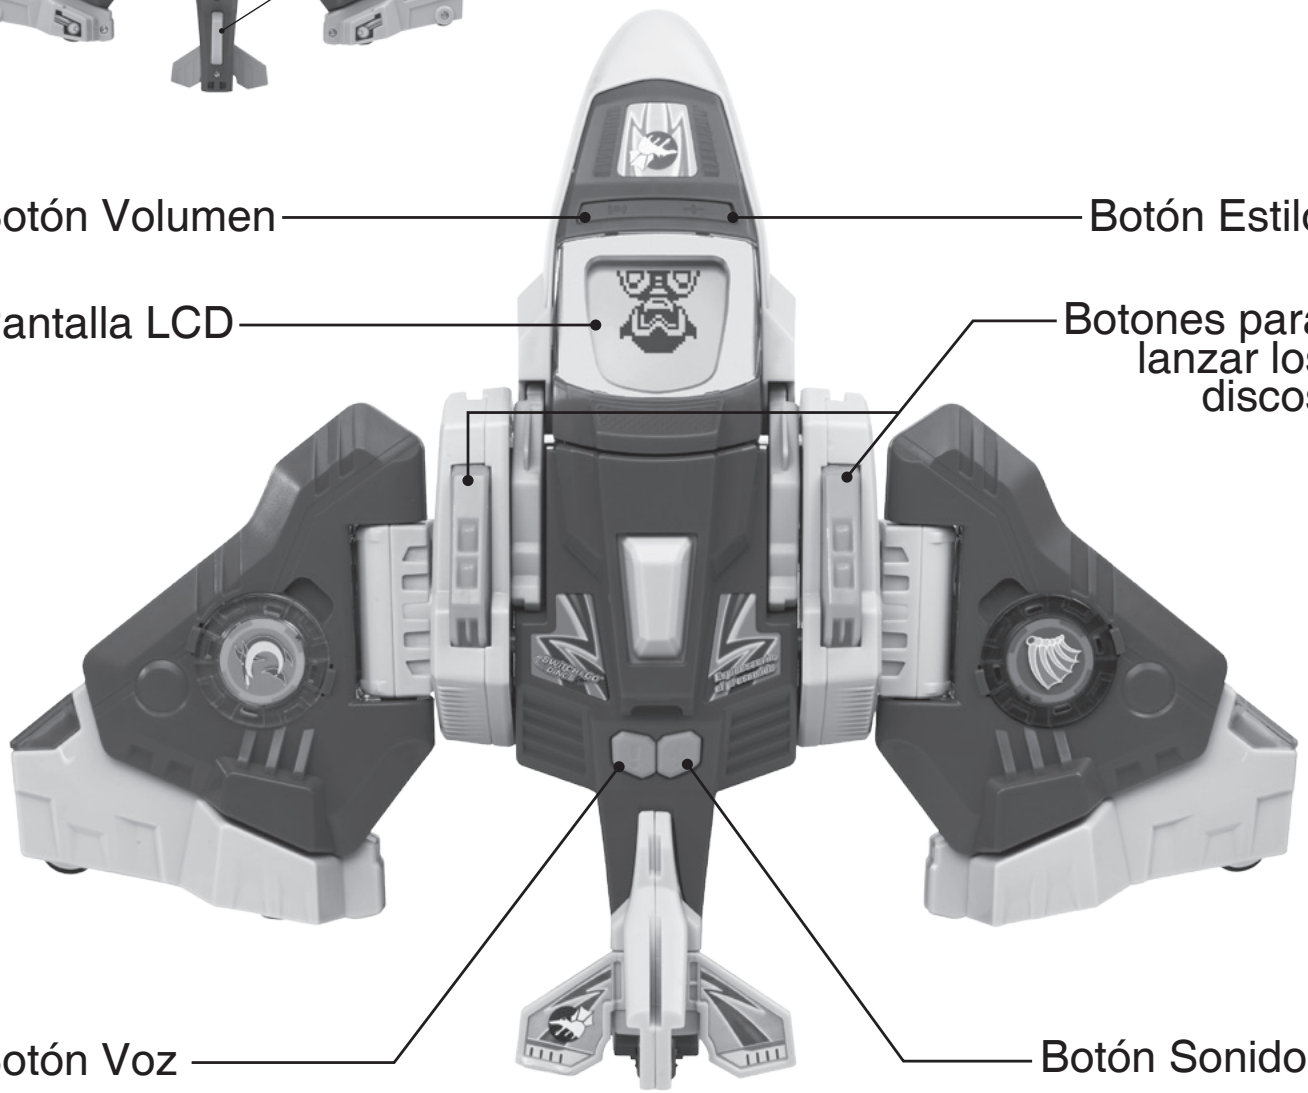

INCLUIDO EN EL EMBALAJE

- Un juguete **Espinosaurio, el presumido** de **VTech®**.
- Un manual de instrucciones.
- Un soporte para la jaula, una jaula, un pequeño dinosaurio y cuatro discos.

ADVERTENCIA: Todos los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres y etiquetas, no son parte de este juguete y deberían ser desechados para la seguridad de su hijo.

Nota: Conserve el manual. Contiene información importante.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte posterior del mismo. Use una moneda o un destornillador para abrirlo.
3. Coloque dos pilas AA/AM-3/ LR6 nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
4. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

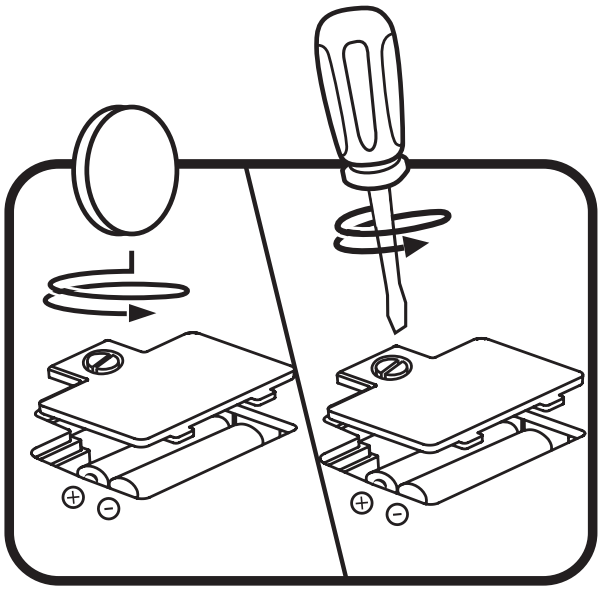

ADVERTENCIA

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas de alto rendimiento específicas para productos tecnológicos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.

- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
- No utilice pilas deterioradas.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.
- No intente recargar pilas normales.
- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.

- Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.

CARACTERÍSTICAS

1. ENCENDER EL JUGUETE

Mueva este botón a la posición On.

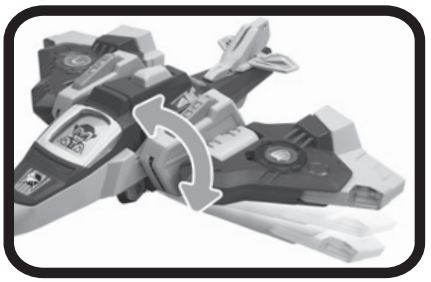

2. SENSOR DE MOVIMIENTO

Si mueve el juguete, oirá diferentes sonidos y frases.

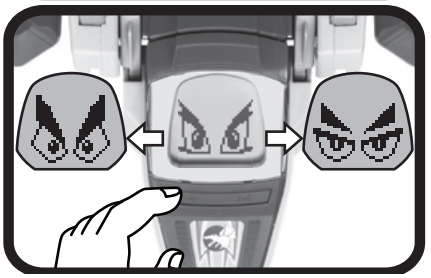

3. BOTÓN ESTILO

Pulse este botón para cambiar la mirada del dinosaurio o la imagen del piloto.

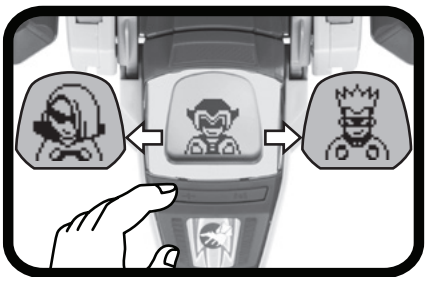

4. BOTÓN VOZ

Pulse este botón para aprender cosas nuevas sobre este dinosaurio o para escuchar los mensajes del piloto.

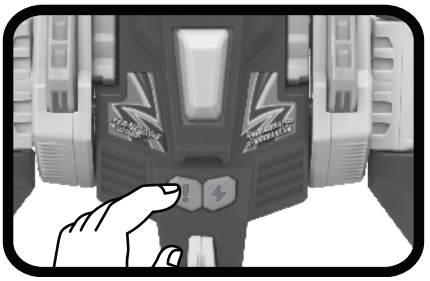

5. BOTÓN SONIDOS

Pulse este botón para escuchar los sonidos reales de este dinosaurio o del avión.

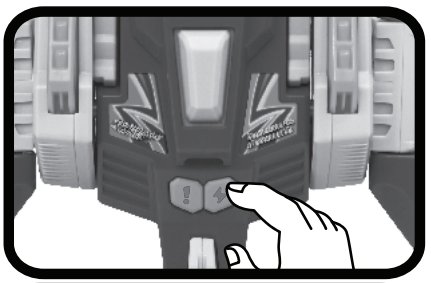

6. BOTÓN VOLUMEN

Pulse este botón para ajustar el volumen con el que quiere jugar.

7. BOTÓN TRASERO

Pulse este botón para mover la cabeza y la boca del dinosaurio.

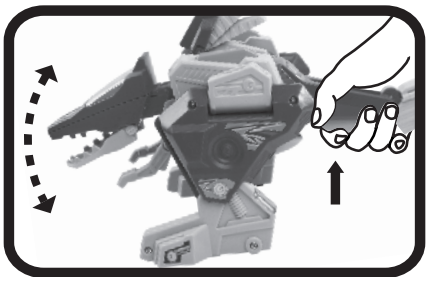

8. DISCOS

Coloque los discos en los huecos para ser lanzados.

9. BOTONES PARA LANZAR LOS DISCOS

Pulse estos botones para lanzar los discos.

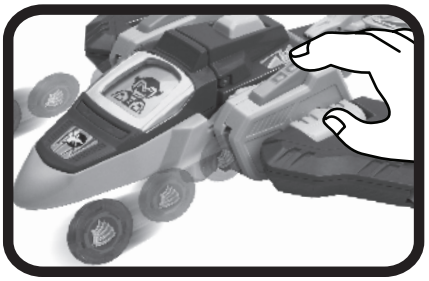

10. JAULA Y EL PEQUEÑO DINOSAURIO

Pulse los botones para abrir la jaula y liberar al pequeño dinosaurio.

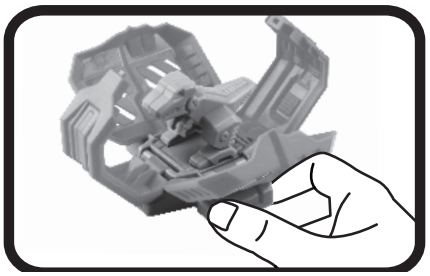

11. SOPORTE PARA LA JAULA

Use este soporte para transportar la jaula u otros Switch & Go Dinos.

12. APAGAR EL JUGUETE / DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA

Mueva el botón On/Off a la posición Off para apagar el juguete, si mantiene pulsado el botón Voz o Sonidos durante unos segundos el juguete también se apagará.

Para preservar la duración de las pilas, el juguete se apagará después de unos minutos sin actividad. Pulse cualquier botón para encenderlo de nuevo.

CÓMO TRANSFORMAR EL JUGUETE

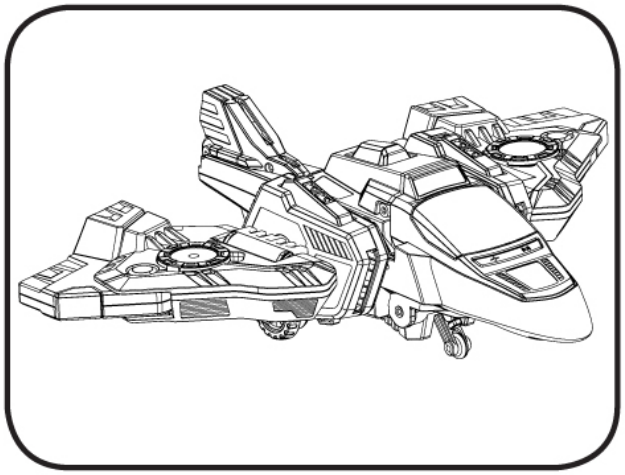

1. Modo avión.

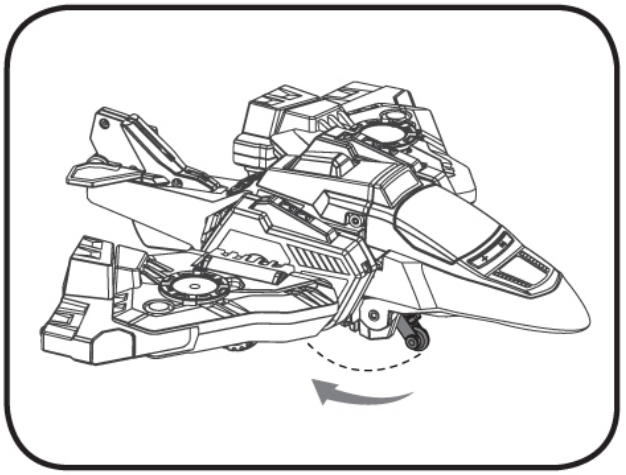

2. Mueva la rueda de aterrizaje delantera hacia atrás.

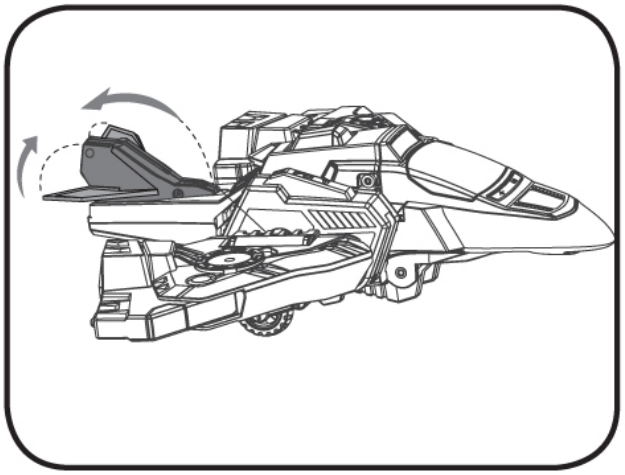

3. Suba los alerones laterales de la cola y luego gire la cola hacia fuera.

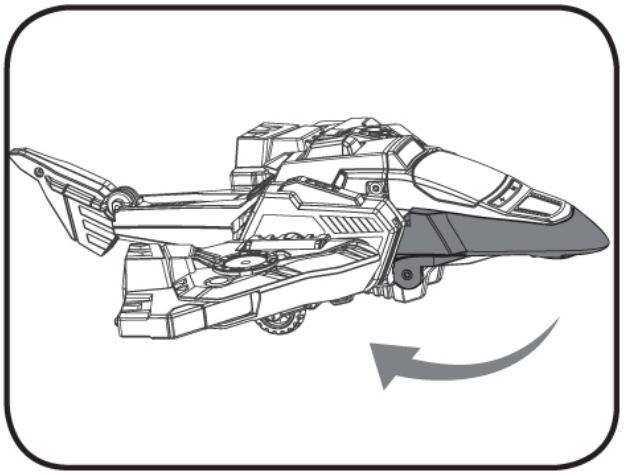

4. Mueva la punta delantera del avión hacia abajo.

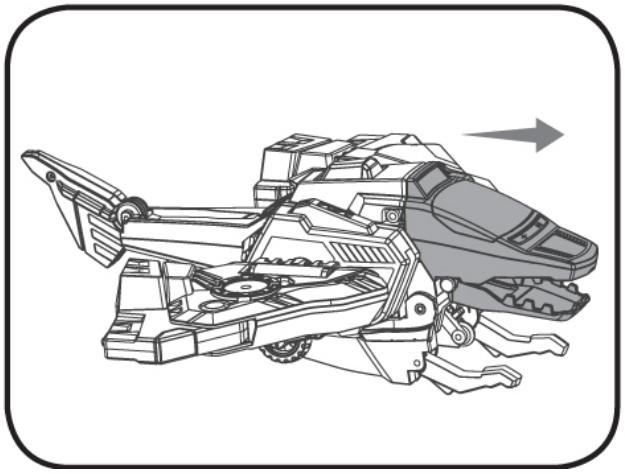

5. Saque la cabeza.

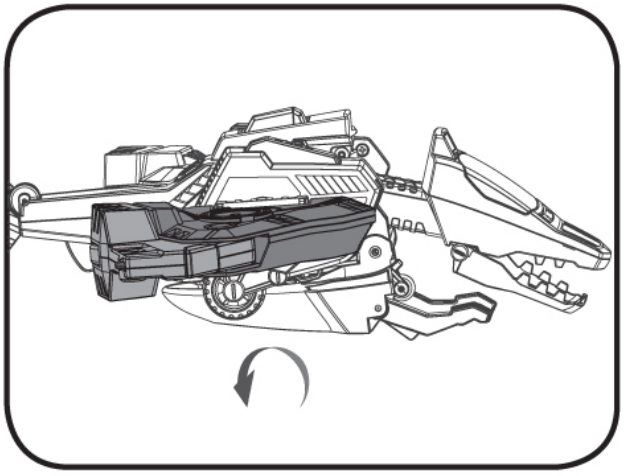

6. Gire las alas 180° para ponerlas boca abajo.

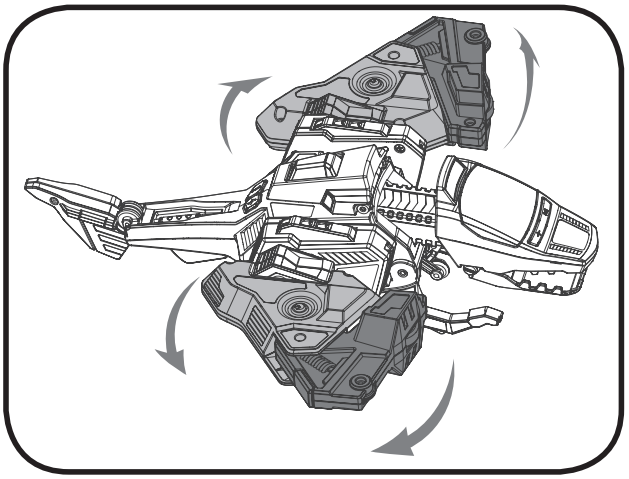

7. Mueva las alas hacia abajo y saque las patas traseras del dinosaurio.

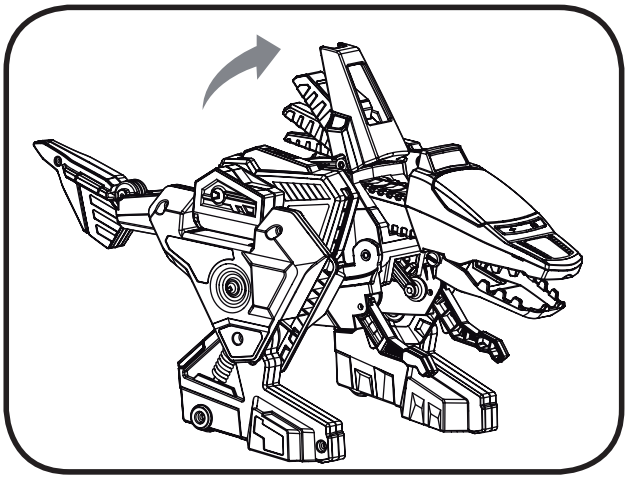

8. Suba la espina.

Nota: Para transformar el dinosaurio en avión, siga los mismos pasos pero al revés.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la exponga a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

TARJETA DE GARANTíA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 **años** siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com
Tel.: 91 312 07 70
Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:
FECHA DE COMPRA:
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.
Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.